

Chief ユニバーサルブラケット (MSB-U) 組立説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

組立の際は、本説明書をよくお読みになり、正しく組立ててください。

- ・取付不備や取扱い不備による事故/損傷につきましては、当社では責任を負いかねます。
 - ・ネジがゆるんでいたたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。
- 取付手順に従って、指定した位置に正しく取付けてください。
- またディスプレイを取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

【設置手順】

- 1 ブラケットを取り付けるディスプレイの背面を上にしします。
※ディスプレイを裏返す時は、下に柔らかい布などを敷いて画面を保護してください。

- 2 サイドブラケット（10）をディスプレイに取り付けます。図A参照

※縦方向に2本サイドブラケットを取り付けます。

ディスプレイの背面の状態によっては、付属のナイロンスペーサーを使って
ブラケットを浮かせて取り付けます。図B参照

※本製品には、M8×16mm、20mm、35mmネジ（Bag B・C・D）
M6×16mm、20mm、35mmネジ（Bag E・F・G）
M5×16mm、25mm、40mmネジ（Bag H・I・J）
M4×16mm、25mm、40mmネジ（Bag K・L・M） および
ナイロンスペーサー（Bag N・O）が付属しております。

適切なパーツを適宜使用し固定してください。

【サイドブラケット取り付け穴の目安】


- ①ディスプレイ取り付け穴が6点の場合
サイドブラケットの中央の取り付け穴を、ディスプレイの中央穴として取り付けます。
その他の上下2点の取り付け穴は、サイドブラケットの長穴を使用します。
- ②ディスプレイ取り付け穴が4点の場合
上下どちらかの取り付け穴は必ず、短い長穴の端に引っ掛かるようにネジで締めます。図C参照
※取り付けたサイドブラケットがずれないようにするためです。

- 3 マウンティングボタンブラケット（20）を2本取り付けます。（水平方向に）


※正面右側にマウンティングボタンブラケットのピッチ穴と縦のサイドブラケットのネジ穴が
くるようにセットして下さい。図D参照
ネジはBag Aに入っています。

水平方向に取り付けるマウンティングボタンブラケットは、上下2本とも同じ位置のネジ穴を
使用して下さい。図E参照


取付イメージ図

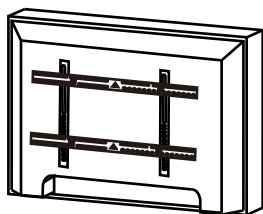


図E

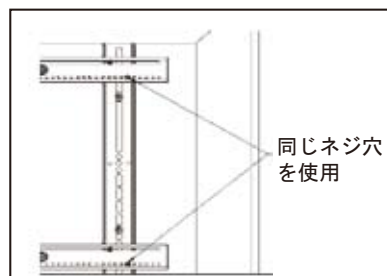


図D

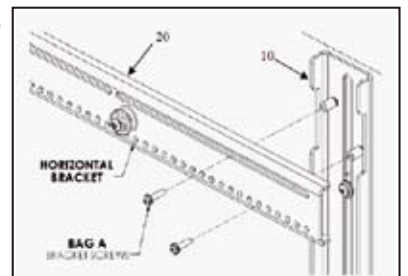


図A

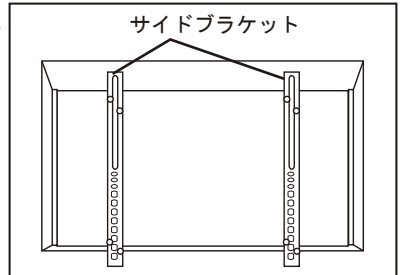

図B

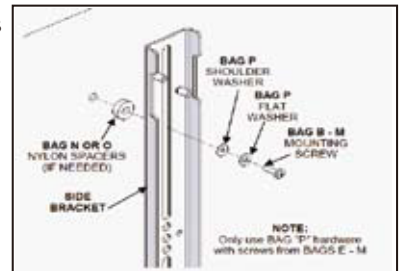

図C

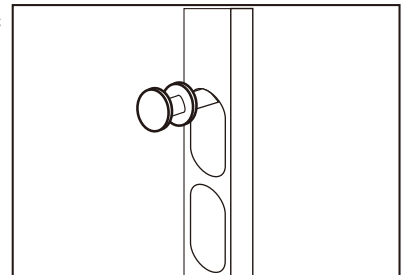

CHIEF 正規輸入総代理店

AVC 株式会社
映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

<http://www.avc.co.jp/>

●システム販売事業部 首都圏 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー8F
TEL: 03-3527-8660 FAX: 03-3527-8666
関西 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25
TEL: 06-6836-7827 FAX: 06-6310-6144