


取扱説明書

CHIEF®

A brand of **legrand**

プルアウトアダプター

型番 FCAXV1U

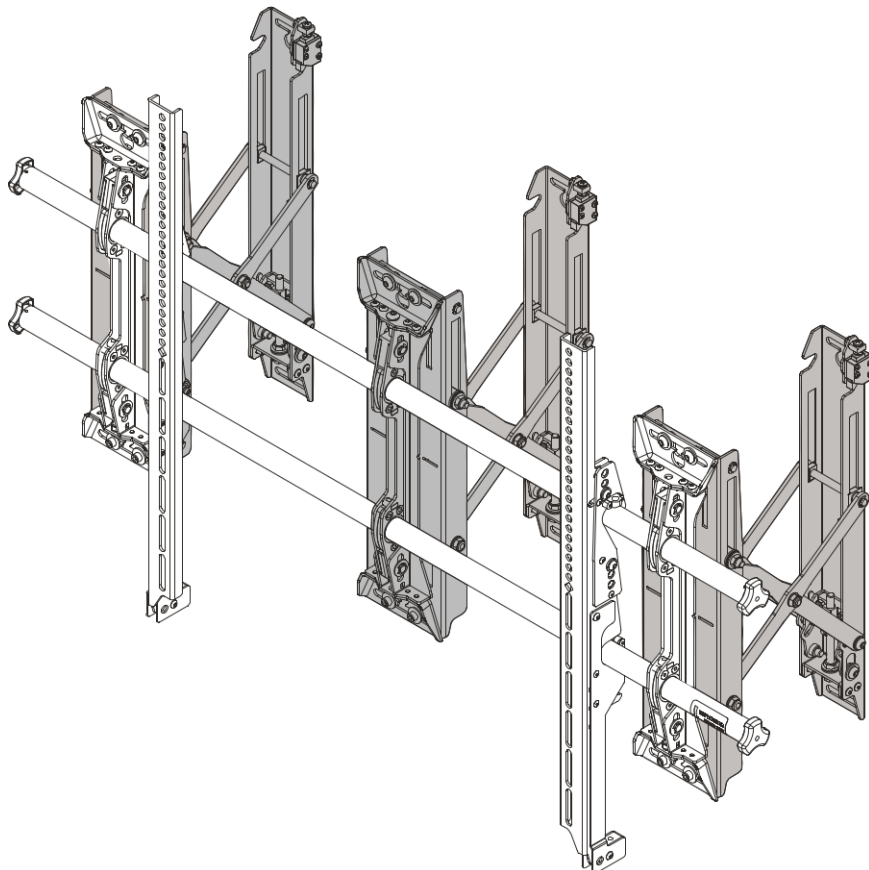

グレー部分 FCAXV1U 本体

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

必ずお守りください。

設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため、取付場所の強度には機器本体含むディスプレイおよび金具類の合計重量の少なくとも5倍に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工を行ってください。
- 作業は必ず2名以上で行ってください。
- 取扱説明書で指定しているネジや固定具は全数を実際に取り付けてください。

安全上のご注意

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡したり重大な事故を負う可能性が想定される内容を示しています

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容あるいは物的損害の発生可能性がある内容を示しています

 **警告**：部品を改造しないでください。また破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。

 **警告**：取り付けしているネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。

 **警告**：作業中金具の突起部分（ピンチポイント）に注意してください。指をはさまないようにご注意ください。

 **警告**：ディスプレイの取付作業を行うとき以外、ロック機構で確実にディスプレイを固定しているようにご確認ください。またケーブルの取付作業を行うときは、じゅうぶんにご注意ください。

 **注意**：運送による破損の可能性があるので、取付作業を行う前、確実に商品をチェックしてください。

設 置 の 前 に**■設置場所について**



- 本製品を使用して設置するディスプレイマウントを含めた構造物は、同時に取付ける製品全ての重量に長期間十分に耐え、地震や予想される振動、外力にも十分耐えうるよう施工を行なってください。
- 設置の前に、本製品及び取付けるディスプレイ機器の総重量を確認のうえ、設置する構造物の強度を確認してください。強度不足の場合は十分な補強を行なってください。
- 本製品は特定の対応機種に外付けケースの機能を追加するための別売アクセサリであり、本製品自体をディスプレイマウントとして使用したり、本製品単体で使用できるものではありません。
- 開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わる場所には設置しないでください。落下や破損、ケガの原因となります。
- 本製品は屋内専用です。

誤った取り付けや強度が不十分な取り付けを行なった場合、機器が落下して重大な事故やけがの原因となりますので、十分ご注意ください。

■設置方法


1. 各種の壁に対応したアンカー類やネジ等は、十分な強度を持ったものをご用意ください。
2. 本取扱説明書の安全上の注意の設置場所についてよくお読みのうえ、ディスプレイの壁面への適切な設置場所を決めてください。
3. 図に従って壁面への適切な下穴処理やアンカー固定を必要に応じて行なってください。
4. 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。
5. 壁面マウントを壁面にしっかりと取付けてください。壁面マウントの取付穴上下各2ヶ所以上にバランスよく施工してください。

■各寸法図

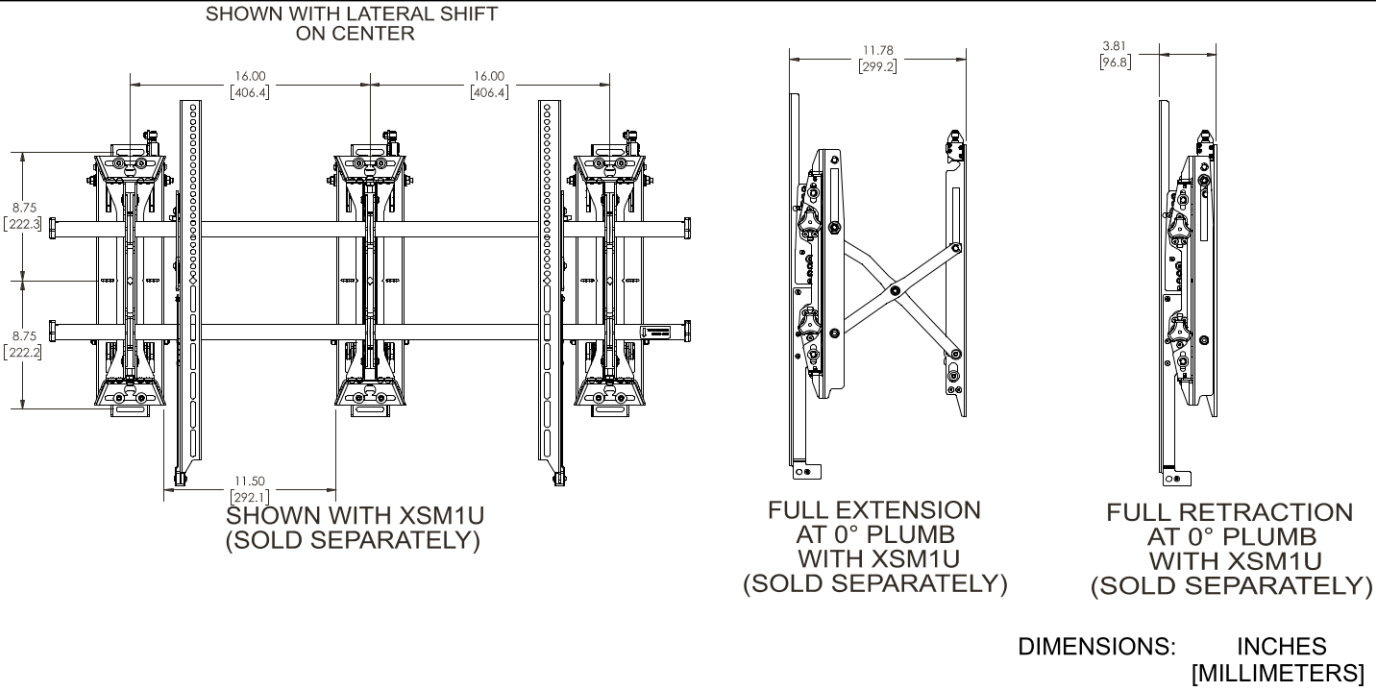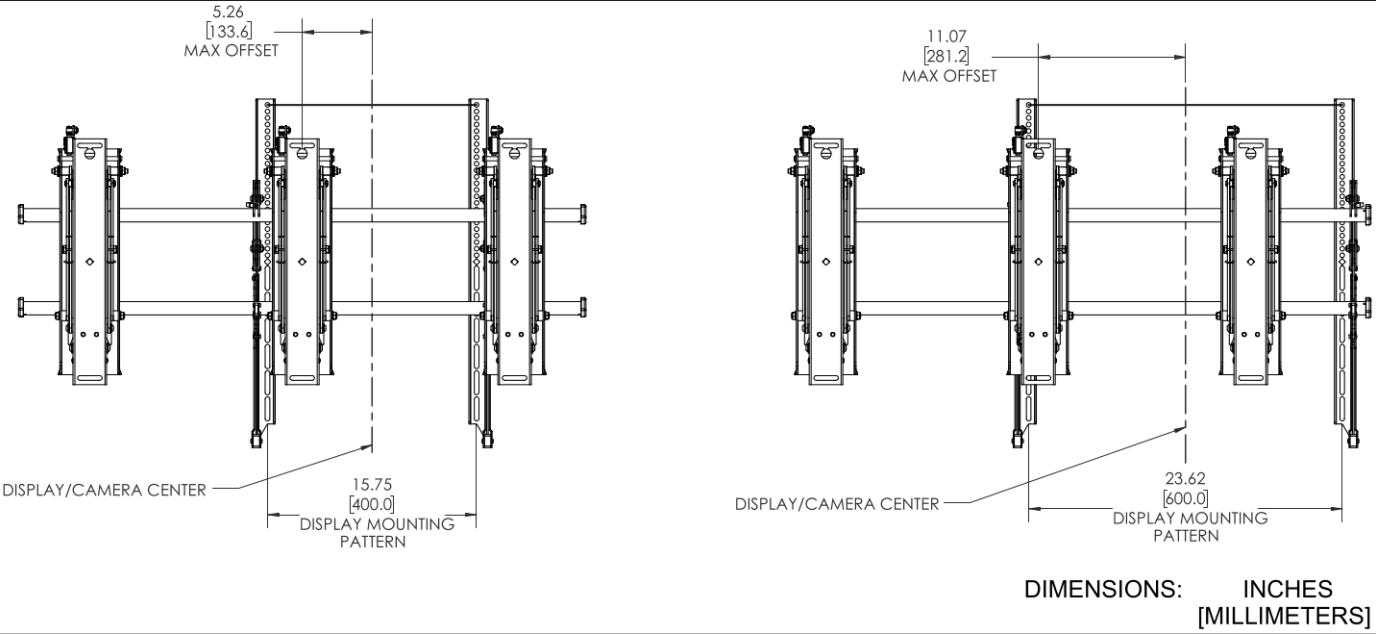


組立手順

■本体の組立に最低限準備いただく工具

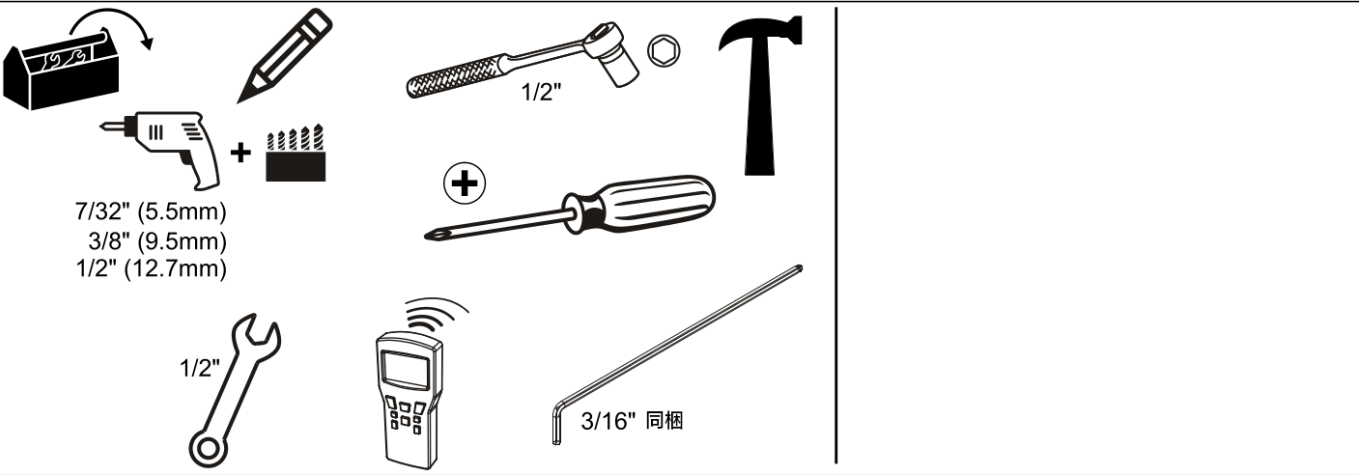

■本製品の封入物

・下記の内容物が全て同梱封入されているか、ご確認をお願いします。

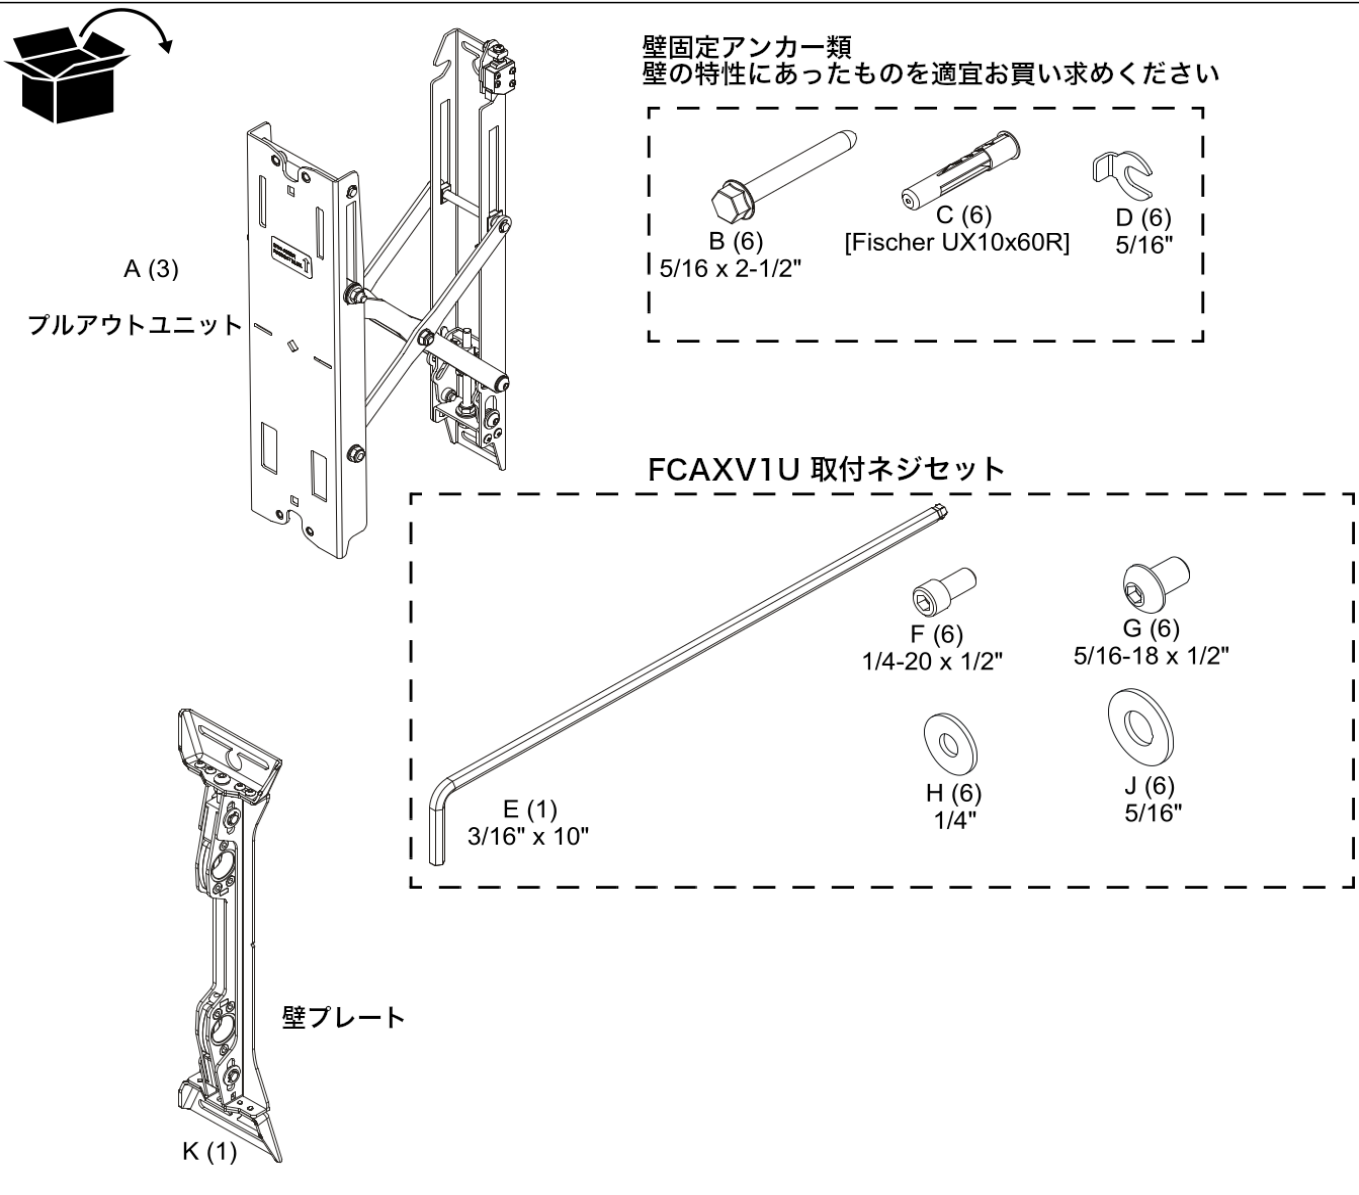

組立手順

■本製品との主な取り付け対応商品の各壁仕様での許容荷重

対応機種 壁面構造の例	XSM1U	XTM1U
40cm間隔-3スパン 5cm x 10cm 25ga スチールスタッド固定	90.7kg (200lbs)	90.7kg (200lbs)
40cm間隔-3スパン 5cm x 10cm 2X4材への固定	90.7kg (200lbs)	90.7kg (200lbs)
16mm厚ドライウォール + 19mm厚合板補強	90.7kg (200lbs)	113.4kg (250lbs)
200mm厚コンクリート壁	90.7kg (200lbs)	113.4kg (250lbs)
20x20x40cm コンクリートブロック壁	90.7kg (200lbs)	113.4kg (250lbs)

※対応商品は、表中の対応機種以外にも新製品追加に伴い、追加されることがあります。
対応製品でも、設置位置や取り付け寸法の制限で固定できない場合がありますので、ご注意ください。

■組立て手順

メモ：本製品はXSM1UまたはXTM1Uを引き出し式にすることができるアタッチメントです。壁面に6点固定することで許容荷重の向上および壁面固定部分の荷重分散することができます。



警告：不適切な設置は、マウントの落下につながり、重傷を負ったり、機器に損傷を与えたりする可能性があります。


設置者の責任において、ディスプレイを設置するための壁構造が、アクセサリとディスプレイマウントの合計重量の5倍を支えることができることを確認してください。（表1を参照）。

1. ディスプレイ画面の中心位置を加味しながら壁のどこに配置するかを決定します。
2. 選択した場所の左または右に最も近いスタッドを見つけ、次に画面マーキングの中心の左と右に次に近いスタッドを見つけます。



注：画面領域がスタッドの上にある場合は、そのスタッドとその左右両方のスタッドを使用します。


3. Fusionプルアウト (A) のダイヤモンドカットアウト (◇) を画面マーキングの中心に合わせて、垂直方向の中心を決定します。（図1を参照）
4. 中心点から8.75" (222.3 mm) を測定し (FCAXV1Uの前面のスロットに巻尺を引っ掛けて)、上部の取り付けスロットの位置をマークします。

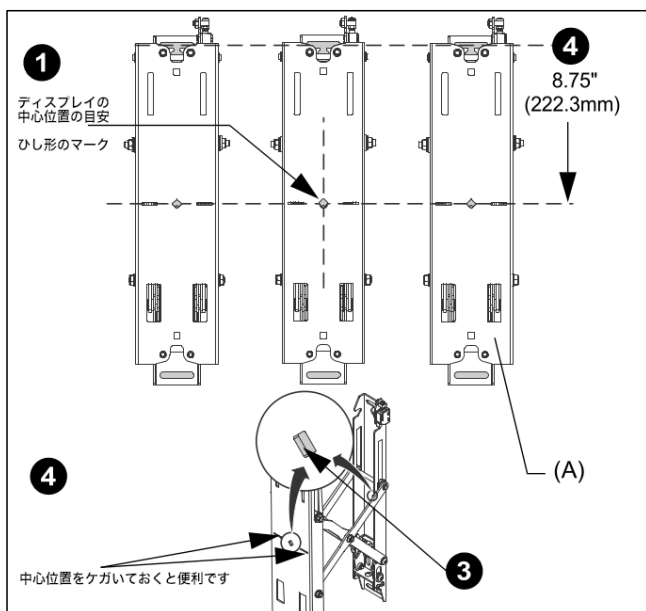

【図-1】


■固定方法

1. ディスプレイマウントの2本の丸パイプの片側のエンドキャップを反時計回しで緩めパイプを取り外します。（図2を参照）

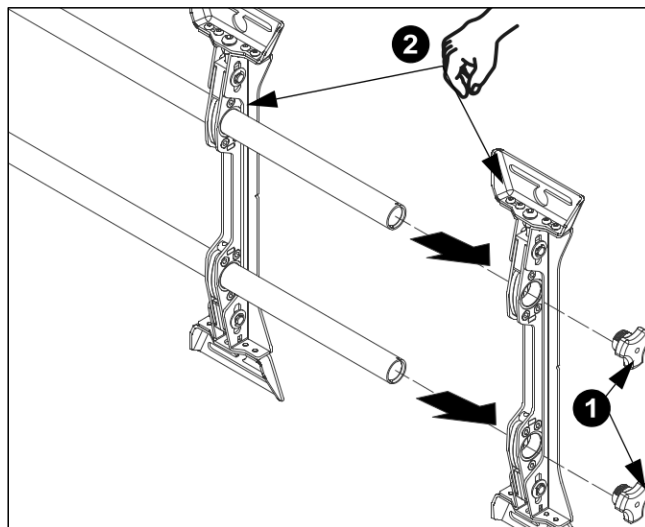

【図-2】


2. 両方のFusionウォールプレート(XTM1U / XSM1Uマウントレールからスライドさせて外します。（図2を参照）
3. 2つの5/16 x 1/2 "ボタンヘッドキャップネジ (G) と2つの5を使用して、1つのFusionウォールプレート [(K) とXTM1U / XSM1Uから取り外した2つのウォールプレート] の上部を各Fusionプルアウト (A) に取り付けます。各上部取り付けスロットに16 "ワッシャー (J) 。（図3を参照）
4. 各下部マウントスロットに2つの1 / 4-20 x 1/2 "ソケットヘッドキャップネジ (F) と2つの1/4"ワッシャー (H) を使用して、Fusionウォールプレートの下部をFusionプルアウトの下部に取り付けます。（図3を参照）

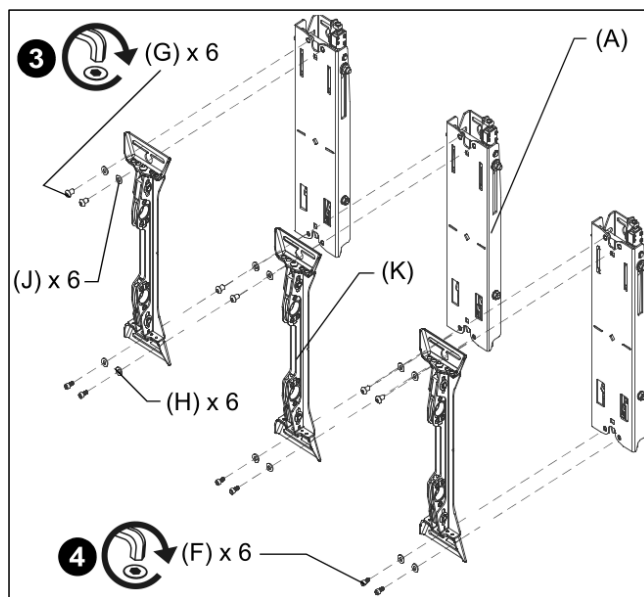

【図-3】

5. XTM1U / XSM1Uマウントシステムから3つのFusionウォールプレートを通して2本の丸パイプをスライドさせてセットしてください。(図4を参照)

6. エンドキャップをレールに再度取り付けます。(図4を参照)

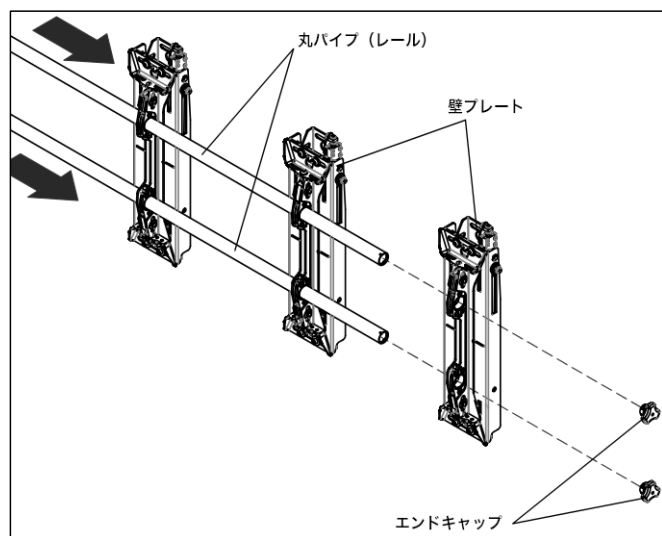


【図-4】

7. マウントシステムの残りの組み立ては、マウントシステムに付属の組み立て手順に従って、この時点で組立てを完了させてください。

■設置調整

マウントを壁側に寄せるには

1. FCAXV1Uブラケットを閉じ、保持ラッチを締めて（反時計回りに回し）、ブラケットを格納位置に保持します。(図5を参照)

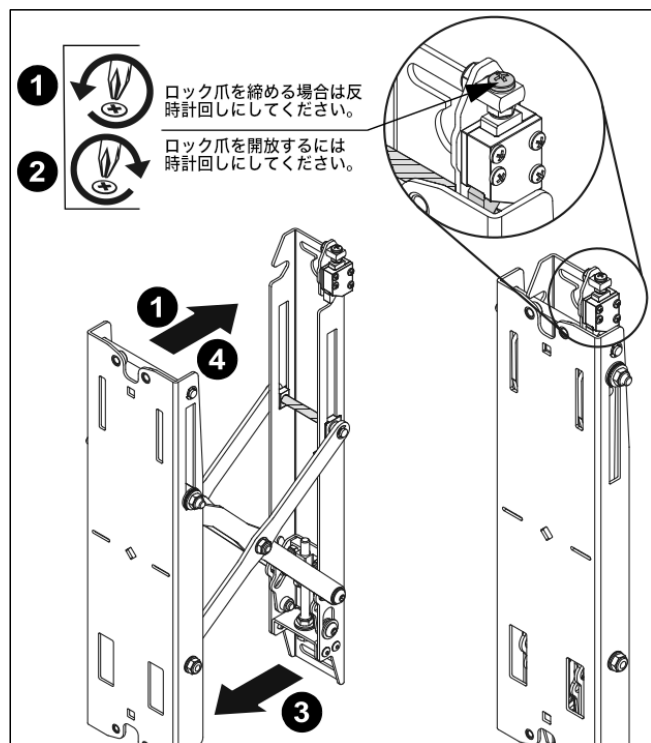

【図-5】

■メンテナンスのためにマウントを引き出すには

2. ネジを時計回りに回して、リテーナラッチを緩めます。(図5を参照)


3. マウントを壁から引き出します。

4. メンテナンスが完了したら、マウントを壁の方向に戻します。



重要！ マウント部のアジャスターの調整はディスプレイに過度のストレスがかからないように、両側で均等になるように慎重に調整してください。

5. FCAXV1Uの下部の調整ナットを回して、マウントの鉛直を調整してください。(図13を参照)

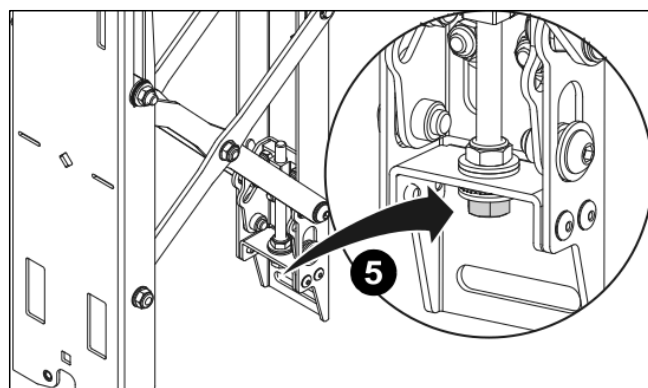

【図-6】

memo

- <http://www.avc.co.jp/>



■ システム販売事業部

＜首都圏＞ 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー 8階
＜関西＞ 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25

TEL. 03-3527-8660 FAX. 03-3527-8666
TEL. 06-6836-7827 FAX. 06-6310-6144